

## Aan de slag met je Oculus Go



Als je je Oculus Go wilt instellen, moet je de Oculus-app downloaden op je ondersteunde mobiele telefoon.

Met de Oculus-app kun je je headset instellen, bladeren door games en apps voor VR en je apparaatinstellingen aanpassen.

### De app downloaden:



## Je Oculus Go instellen

### Welke telefoons kan ik gebruiken met Oculus Go?

Je moet de Oculus-app naar je mobiele telefoon downloaden om je Oculus Go in te stellen en deze te verbinden met WiFi. De Oculus-app is beschikbaar voor de volgende telefoons:

- Elke Android-telefoon met softwareversie **6.0 Marshmallow** of hoger.
- Elke iPhone met softwareversie **iOS 10** of hoger.

Je kunt de Oculus Go-app downloaden naar je ondersteunde telefoon door naar [oculus.com/app](https://oculus.com/app) te gaan en de instructies op het scherm te volgen.

### Opmerkingen:

- Je telefoon moet zijn verbonden met WiFi en Bluetooth hebben ingeschakeld om [je Oculus Go in te stellen](#).

- Als je de Oculus-app installeert op een niet-ondersteund apparaat, kun je problemen ervaren bij het instellen van je Oculus Go.

Was this answer helpful?

**Ja** Nee

[Permalink](#)

## Hoe download ik de Oculus-app voor Oculus Go?

Download eerst de Oculus-app op je [mobiele telefoon](#) voordat je begint met het instellen van de Oculus Go-headset.

### De Oculus-app downloaden:

- Ga via de [ondersteunde telefoon](#) waarop je de Oculus-app wilt downloaden naar [oculus.com/app](https://oculus.com/app) en volg de instructies op het scherm.

Als je problemen ondervindt bij het downloaden van de Oculus-app, controleer dan of je [een ondersteunde telefoon](#) gebruikt en probeer vervolgens de app te downloaden via de Google Play Store of de App Store door naar **Oculus** te zoeken.

Was this answer helpful?

**Ja** Nee

[Permalink](#)

## Hoe stel ik mijn Oculus Go-headset in?

### Je headset uitpakken

Haal voordat je begint met het instellen van je Oculus Go-headset alle onderdelen uit de doos en controleer of er niets ontbreekt.

**De volgende onderdelen moeten in de doos van de Oculus Go aanwezig zijn:**

- Oculus Go-
- Schoonmaakdoekje van
- USB-

- |                        |                                   |               |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| headset                | microvezel                        | opladekabel   |
| • Oculus Go-controller | • Polsriem voor de controller     | • AA-batterij |
| • Brilstuk             | • Gezondheids- en veiligheidsgids |               |

## Voordat je je Oculus Go-headset verbindt:

- [Bevestig de bijgeleverde polsriem aan je Oculus Go-controller.](#)
- Als je een bril draagt tijdens het gebruik van je Oculus Go, [plaats je het brilstuk in je headset.](#)

## Je headset verbinden en koppelen

### Als je klaar bent om je Oculus Go-headset voor de eerste keer te gebruiken:

1. Sluit de opladekabel aan op je Oculus Go-headset en een stroombron om de Oculus Go op te laden. Het indicatielampje voor opladen wordt groen wanneer de Oculus Go volledig is opgeladen.
2. [Download en open de Oculus-app](#) op je iPhone of Android-telefoon.
3. Volg de instructies op het scherm om je telefoon aan je headset te koppelen en [je headset met je Wi-Fi-netwerk te verbinden.](#)
4. Blijf de instructies op het scherm volgen om [je controller en je headset te koppelen.](#)
5. Wacht tot je Oculus Go-headset volledig is opgeladen voordat je deze opzet.

## Je headset dragen

### Je headset opzetten:



1. Maak de **banden aan de zijkant** en vervolgens de **bovenste band** los.

- Ga voorzichtig te werk wanneer je aan de banden trekt of deze afstelt. Als de banden aan de zijkant loskomen van je headset, [kun je ze opnieuw bevestigen](#).

2. Zet de headset van achter naar voren op.

- Als je een bril draagt, zet je je headset van voren naar achter op.

3. Maak de **lipjes aan de zijkant** en vervolgens de **bovenste band** vast.

- Zorg dat de bandjes niet te strak zitten. De headset moet comfortabel passen en niet te veel druk uitoefenen op je gezicht en hoofd.

### Je weergave aanpassen:



- Houd met je handen beide zijden van je headset vast en beweeg je Oculus Go langzaam op en neer totdat het beeld helder is en de headset comfortabel voelt.
- Als je een bril draagt, [vind je hier meer informatie over lenzen op sterkte](#) voor je Oculus Go of [plaats je het brilstuk](#) in je Oculus Go-headset voordat je deze gaat gebruiken.

Was this answer helpful?


**Ja** Nee

[Permalink](#)

## Waar kan ik de serienummers van mijn Oculus Go vinden?

Je hebt een serienummer voor je Oculus Go en afzonderlijke serienummers voor je headset en Oculus Go-controller. Deze nummers zijn handig wanneer de [klanten ondersteuning](#) een item wil vervangen of wanneer je een apparaat wilt koppelen.

### Het serienummer voor je headset vinden:

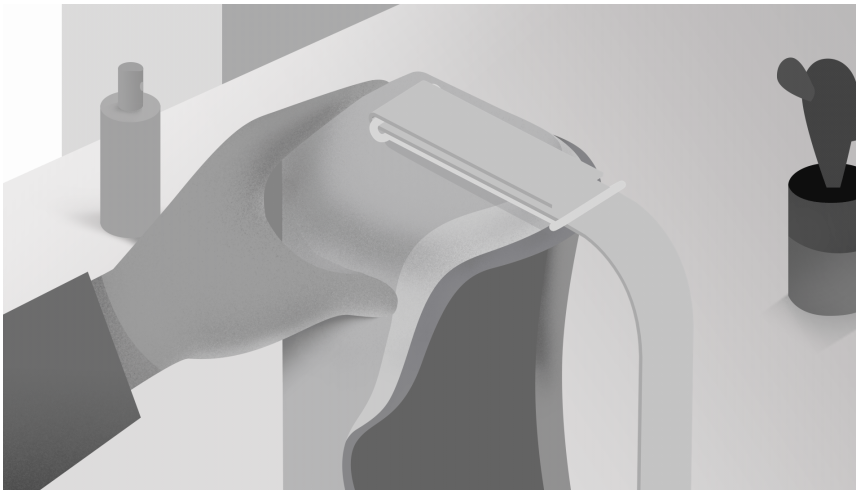

1. Zoek de bandarm onder de verstelbare band aan de linkerkant van de headset.
2. Maak de band voorzichtig losser en til deze op om de bandarm te bekijken.
3. Zoek het serienummer van 14 cijfers links aan de onderkant van de bandarm.

### Het serienummer voor je controller vinden:



1. Haal de batterijklep van de controller eraf door voorzichtig aan het onderste gedeelte van de controller te trekken totdat deze los komt.
2. Haal de batterij uit de controller.
3. Zoek het serienummer van 14 cijfers aan de binnenkant van de batterijklep van de controller.

### Het serienummer voor je Oculus Go-pakket vinden:

1. Zoek op de buitenkant van je Oculus Go-doos naar een kleine witte sticker met streepjescode.
2. Onder de streepjescode staat **S/N** gevolgd door een serienummer van 14 cijfers.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

### Hoe gebruik ik de Oculus Go-controller?

De Oculus Go-controller is een bewegingscontroller die je kunt gebruiken om apps en games te besturen met je Oculus Go. Voordat je de controller kunt gebruiken, moet je eerst [de Oculus-app downloaden](#), [je headset met Wi-Fi verbinden](#) en de controller met je Oculus Go koppelen.

### Je controller koppelen:



1. [Download de Oculus-app](#) en volg de instructies op het scherm om [je Go met Wi-Fi te verbinden](#).
2. Plaats de meegeleverde batterij in de controller en tik in de Oculus-app op **Doorgaan**.
3. Houd de **Oculus-knop** en **knop Terug** op je controller ingedrukt totdat het lampje op de controller knippert en vervolgens gaat branden.
4. Tik in de Oculus-app op **Links** of **Rechts** om te kiezen welke hand je wilt gebruiken en tik op **Doorgaan** om het koppelen te voltooien.
  - Je kunt wijzigen welke hand je wilt gebruiken door in de Oculus-app naar het menu Controllerinstellingen te gaan en **Links-/rechtshandig** te selecteren.

Zodra je de Oculus Go-controller hebt gekoppeld, maakt deze automatisch verbinding met je headset wanneer je de controller inschakelt, mits de headset in de buurt is.

### Koppeling met je controller verwijderen:


1. Open de Oculus-app op je telefoon.
2. Tik in het onderste menu op **Instellingen**.
3. Tik op de headset die momenteel is gekoppeld.
4. Tik op **Controller** en tik vervolgens op de controller die momenteel is gekoppeld.
5. Tik op **Koppeling met controller verwijderen**.

**Zodra je controller is gekoppeld, kun je deze gebruiken om apps en games te besturen. Je kunt het volgende doen met de knoppen op je controller:**

- **Trekker:** indrukken om iets te selecteren
- **Touchpad:** indrukken om iets te selecteren of vegen om te bladeren

- **Knop Terug:** indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.
- **Oculus-knop:** indrukken om terug te gaan naar Oculus Home of ingedrukt houden om de positie van je controller opnieuw in te stellen.
- Op een willekeurige knop drukken om de controller uit de slaapstand te halen nadat je de headset hebt ingeschakeld.

### De batterij uit je Oculus Go-controller verwijderen:

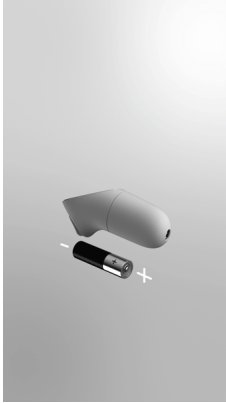

1. Verwijder de batterijklep van de controller door voorzichtig aan het onderste gedeelte van de controller te trekken totdat deze los komt.
2. Trek voorzichtig aan de batterij aan de onderkant van de controller totdat deze loskomt en kan worden verwijderd.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

### Hoe draag ik mijn bril met de Oculus Go?

Ga naar [FramesDirect](#) als je meer informatie zoekt over inzetstukken voor lenzen op sterkte voor je Oculus Go.

Voordat je je Oculus Go-headset met een bril draagt, moet je controleren of de breedte en hoogte van je bril voldoen aan de volgende afmetingen:

- **Breedte:** 142 mm of minder
- **Hoogte:** 50 mm of minder

Als je zeker weet dat je bril de juiste afmetingen heeft, plaats je het brilstuk in de Oculus Go-headset om meer ruimte te creëren.

### Het brilstuk plaatsen:

1. Gebruik je handen om de lensringen uit de headset te halen en leg ze aan de kant:



- Leg je headset met de voorkant naar beneden op een vlak, schoon oppervlak.
- Houd de headset met één hand vast en trek met je andere hand de buitenrand van de lensring omhoog totdat deze los komt. Herhaal deze stap met de andere lensring.

2. Haal de schuimen gezichtsinterface eruit.



3. Plaats het brilstuk in de headset met het brillogo aan de bovenkant en druk het brilstuk voorzichtig op zijn plek.

- Als het brilstuk goed is geplaatst, zou het niet gemakkelijk moeten bewegen of uit de headset vallen.

4. Plaats de schuimen gezichtsinterface terug.

5. Duw voorzichtig met je vingers de lensringen terug totdat ze vastklikken.

### Je headset opzetten met een bril:

1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant van je headset los.
2. Zet je headset op over je bril heen.
3. Maak met de headset op je hoofd de zijbanden en vervolgens de bovenste band vast om de headset te bevestigen.

### Je headset afzetten met een bril:

1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant los.
2. Trek de headset met beide handen naar voren en zet deze vervolgens af.

**Opmerking:** als je bril niet in de headset past of de glazen van je bril de Go-lens raken, raden we je aan je bril niet te dragen wanneer je je Go gebruikt of om [lenzen op sterkte](#) te nemen.

Was this answer helpful?

Ja Nee

[Permalink](#)

**Hoe kan ik de polsriem aan mijn Oculus Go-controller bevestigen?**

De bijgeleverde polsriem zorgt ervoor dat de Oculus Go-controller stevig om je pols blijft zitten terwijl je deze gebruikt.

### De polsriem aan je Oculus Go-controller bevestigen:

1. Verwijder de batterijklep van de controller door voorzichtig aan het onderste gedeelte van de controller te trekken totdat deze los komt.
2. Plaats de meegeleverde batterij in de controller zodat de positieve pool naar de onderkant van de controller wijst.
3. Steek de polsriem door het kleine gat aan de onderkant van de batterijklep.
4. Bevestig het uiteinde van de polsriem dat je door de batterijklep hebt gehaald aan het pinnetje aan de onderkant van de controller.
5. Duw de batterijklep terug op de onderkant van de controller.
6. Duw de batterijklep stevig aan totdat je een klik hoort.
7. Controleer of de polsriem stevig vastzit aan de controller voordat je deze gaat gebruiken.

Was this answer helpful?

**Ja** Nee

[Permalink](#)

### Wat betekenen de verschillende lampjes op mijn Oculus Go-headset en controller?

**Afhankelijk van de kleur en of ze constant branden of knipperen, geven de lampjes op je Oculus Go-headset en controller het volgende aan:**

#### Headset

Kleur	Status	Indicatie
Rood	Constant	Lage batterij (minder dan 15%)
Wit	Constant	Scherf is aan
Wit	Knipperend	Oculus Go wordt opnieuw opgestart

Blauw	Knipperend	Maakt verbinding met de app
Paars	Knipperend	Fabrieksinstellingen worden hersteld
Oranje	Constant	Headset is aan het opstarten

### Headset is aangesloten

Groen	Constant	Batterij is aan het opladen (meer dan 95%)
Oranje	Constant	Batterij is aan het opladen (minder dan 95%)

### Controller



De Oculus Go-controller knippert en licht vervolgens op als je je [controller koppelt](#).

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

## Hoe schakel ik mijn Oculus Go uit?

### Je Oculus Go-headset uitschakelen:

Als je je headset niet op hebt:

1. Houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt.

Als je je headset op hebt:

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het afsluitmenu wordt weergegeven in VR.

2. Selecteer **Uitschakelen** in het afsluitmenu.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

### Welke oplader moet ik gebruiken met mijn Oculus Go?

Je Oculus Go moet worden opgeladen met de bijgeleverde USB 2.0 Micro-B-kabel en een USB-adapter die voldoet aan de volgende specificaties:

- 10 W (5 V 2 A) AC USB-adapter
- Alleen voor gebruik met classificatie IEC/EN 60950-1, invoer: 100-240 Vac/0,35 A, uitvoer: 5 VDC, 2 A max, dubbel geïsoleerd, met LPS-uitvoer of gelijkwaardig.

**Opmerking:** gebruik of draag de headset niet wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter of aan het opladen is.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

### Hoe wijzig ik mijn omgeving in Oculus Go?

Je **omgeving** is de 360-graden-achtergrond die je ziet op het beginscherm van de Oculus Go. Je selecteert tijdens de configuratietutorial voor het eerst een **omgeving**, maar je kunt deze wanneer je wilt wijzigen.

#### Je omgeving wijzigen:

1. Schakel je Oculus Go in en zet je headset op.
2. Selecteer op je beginscherm **Bibliotheek** in de werkbalk onderaan.
3. Selecteer **Omgevingen** in het linkermenu.
4. Selecteer de gewenste **omgeving** en selecteer daarna **OK** om je nieuwe **omgeving** in te stellen.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

### Aanvullende hulp

#### Hoe kan ik een gamepad aan mijn Oculus Go koppelen?

Je kunt Bluetooth 3.0-gamepads (klasse 2) gebruiken met je Oculus Go.

#### Een gamepad aan je Oculus Go koppelen:

1. Schakel je Oculus Go in en open de Oculus-app op je telefoon.
2. Tik in het onderste menu op **Instellingen**.
3. Tik op de headset waaraan je de gamepad wilt koppelen en wacht tot je telefoon verbinding heeft met je headset.
4. Tik in het vervolgkeuzemenu op **Controller**.
5. Tik op **Nieuwe controller koppelen**.
6. Tik op **Gamepad koppelen**.
7. Schakel je gamepad in en stel in dat de gamepad kan worden gevonden via Bluetooth.
8. Op je telefoon tik je op de gamepad die je aan je Oculus Go wilt koppelen.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)

#### Het verbinden of koppelen van mijn Oculus Go-controller lukt niet.

Als je problemen ondervindt met het verbinden of koppelen van je Oculus Go-controller met je headset, kun je het volgende proberen:



- Druk op een knop om de controller te activeren terwijl je de Oculus Go gebruikt.
- Houd de **Oculus-knop** ingedrukt om de positie van de controller opnieuw in te stellen.
- Houd de **Oculus-knop** en **knop Terug** ingedrukt totdat het lampje op de controller knippert en vervolgens gaat branden voor het opnieuw koppelen van de controller.
- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in je Oculus Go-afstandsbediening.
- [De koppeling met de Oculus Go-controller verwijderen en deze opnieuw koppelen:](#)
  1. Open de ondersteunende Oculus-app op je telefoon.
  2. Tik in het onderste menu op **Instellingen**.
  3. Tik op de headset die momenteel is gekoppeld.
  4. Tik op **Controller** en tik vervolgens op de controller die momenteel is gekoppeld.
  5. Tik op **Koppeling met controller verwijderen**.

Als je problemen blijft ervaren met het koppelen of verbinden van je Oculus-controller, neem dan contact op met de [klantenondersteuning](#).

**Opmerking:** als het lampje van de Oculus Go-controller niet gaat branden, moet je mogelijk de batterij van de controller vervangen.

Was this answer helpful?

**Ja Nee**

[Permalink](#)

## Hoe gebruik ik het werkbalkmenu in VR op Oculus Go?

Vanaf het **beginscherm** op je Oculus Go kun je naar de winkel navigeren, inhoud openen en standaardinstellingen en -functies besturen.

**Je kunt met de werkbalk de volgende zaken bekijken en aanpassen:**

- **Navigeren**
  - **Home:** teruggaan naar je beginscherm.
  - **Bibliotheek:** je bibliotheek met apps en games bekijken.
  - **Winkel:** door de Oculus-winkel bladeren om apps en games te downloaden en te kopen.
  - **Browser:** een webbrowser openen om naar websites te gaan.
  - **Gallery:** Oculus Gallery gebruiken om je foto's en video's in VR te bekijken.
  - **Zoeken:** naar inhoud op je Oculus Go zoeken.
- **Personen**
  - **Profiel:** je Oculus-profiel bekijken.
  - **Vrienden:** je vriendenlijst, verzoeken en party's bekijken.
  - **Evenementen:** geplande evenementen bekijken en opslaan.
- **Delen**
  - **Live gaan:** je huidige weergave in Oculus Go live delen op Facebook.
  - **Video opnemen:** een video opnemen van je huidige weergave in Oculus Go.
  - **Foto maken:** een foto maken van je huidige weergave in Oculus Go.
  - **Foto's delen:** foto's die je in VR op je Oculus Go hebt gemaakt, delen op Facebook.
- **Meldingen:** nieuwe meldingen bekijken.
- **Instellingen**
  - **Helderheid:** schermhelderheid instellen.
  - **Volume:** volume instellen.

- **Weergave opnieuw instellen:** de hoek en positie van je weergave instellen terwijl je Oculus Go gebruikt.
- **Wi-Fi:** je netwerk selecteren en Wi-Fi in- en uitschakelen.
- **Alles weergeven:** aanvullende instellingen bekijken.

Was this answer helpful?

**Ja** **Nee**

[Permalink](#)



